


## Предостережения

В Турбо режимах тело фонаря способно быстро нагреваться или разряжать батарею высоким током. Нельзя оставлять фонарь в Турбо режиме без присмотра, так как мощный свет способен сильно разогревать близлежащие предметы, вплоть до их возгорания.

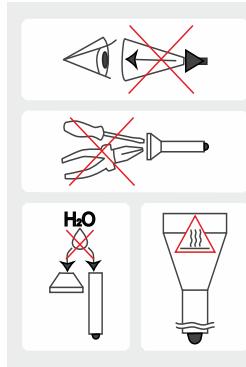

1. Всегда следуйте данной инструкции и рекомендациям по эксплуатации элементов питания.
2. Используйте только рекомендованные элементы питания.
3. Не нарушайте полярность элементов питания.
4. Не используйте совместно разные элементы питания, в т.ч. старые с новыми, разряженные с заряженными, и элементы питания разных типов, т.к. при этом батарея с наименьшей емкостью может быть повреждена.
5. Не пытайтесь переделать или модифицировать фонарь или его компоненты, это лишит Вас гарантии на него.
6. Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь фонаря.
7. Не направляйте включенный фонарь в глаза людям или животным — это может вызвать кратковременное ослепление.
8. Не разрешайте детям использовать фонарь без Вашей помощи.

**! Компания не несет ответственности за любой вред, причиненный пользователю в результате неправильной эксплуатации.**

## Уход и хранение

Рекомендуется 1–2 раза в год очищать от грязи и старой смазки резьбу и уплотнительные кольца фонаря. Помните, что надежная защита фонаря от воды и пыли не может быть обеспечена изношенными уплотнителями, а загрязнения и отсутствие смазки приводят к быстрому износу уплотнителей и резьбы.

### Для очистки резьбы необходимо:

1. Открутить заднюю крышку и снять уплотнительное кольцо, аккуратно подцепив его зубочисткой (применение металлических острых предметов может повредить кольцо).
2. Тщательно протереть уплотнительное кольцо мягкой салфеткой (можно бумажной) без применения растворителей. Если уплотнительное кольцо изношено или повреждено, его необходимо заменить на новое.
3. Металлическую резьбу очистить с помощью щетки с применением этилового спирта. Однако, следует следить за тем, чтобы используемая для очистки резьбы жидкость (спирт) не попадала внутрь фонаря или задней крышки, т.к. это может привести к нарушению функционирования фонаря.

По завершении очистки и установленного на место уплотнительное кольцо следует заново смазать силиконовой смазкой на основе полиальфаолефина (polyalphaolefin), например, Nyogel 760G. Применение автомобильных и других неподходящих смазок может привести к разбуханию повреждению уплотнителей. При активной эксплуатации или эксплуатации в особо пыльных условиях рекомендуется выполнять очистку и смазку по мере необходимости.

**!** НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ оставлять элементы питания (особенно, неперезаряжаемые) внутри фонаря при длительном хранении, поскольку элементы питания при некоторых условиях хранения могут протечь и испортить внутренние части фонаря. Если Вы храните фонарь в состоянии готовности с установленными элементами питания, то перед длительным хранением установите новые и заряженные элементы питания, храните фонарь при допустимой для элементов питания температуре и проверяйте их состояние, хотя бы раз в месяц. Если Вы заметили какие-либо признаки повреждений элементов питания — немедленно извлеките их из фонаря и выведите их из эксплуатации. Также рекомендуется заменить разряженные батарейки новыми перед хранением, так как шанс протечки разряженных батареек выше.

## Гарантия и сервис

Бесплатный гарантый ремонт осуществляется в течение 10 лет (кроме батарей, зарядных устройств, кнопок и соединительных разъемов, имеющих 2 года гарантии) с даты покупки при наличии документа, подтверждающего покупку.

Гарантия не распространяется на повреждения при:

1. Использовании не по инструкции.
2. Попыткам модификации или ремонта не сертифицированным мастером.
3. Длительном использовании в хлорированной или других загрязненных жидкостях.
4. Воздействии высокой температуры или химических веществ, в т.ч. жидкости из протекших элементов питания.
5. Применении некачественных элементов питания.

### Представительство в России:

129085, Москва, пр.Мира, 95, стр.1, офис 708 (150м от метро Алексеевская)  
8 (499) 340-7715 или 8 (800) 100-4715 (по России звонок бесплатный)  
Web: [www.armytek.ru](http://www.armytek.ru) E-mail: [service@armytek.ru](mailto:service@armytek.ru)

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.



# Wizard Pro Magnet USB

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ СОВЕРШЕННО

## —• Руководство пользователя •—

Спасибо за выбор продукции компании Armytek Optoelectronics Inc., Canada.  
Перед использованием фонаря внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

## Спецификация

Armytek Optoelectronics Inc. – это канадский производитель, создающий мощные и надежные фонари именно под Ваши нужды с применением компонентов США и Японии. Полная гарантия 10 лет.

- Яркий свет с постоянной яркостью благодаря мощной и эффективной электронике.
- Перезаряжаемый аккумуляторный фонарь с магнитной USB зарядкой.
- Мультифонарь "10 в 1" для разной деятельности: автомобиль, рыбакла, охота, дом, работа, город, пикник, велосипед, поход, поездка.
- Эффективная TIR-оптика и отсутствие эффекта «туннельного зрения» даже после длительного использования.
- Цветная предупредительная индикация низкого уровня заряда и система активного контроля температуры без таймера.
- Боковая кнопка для удобного управления одной рукой и простое переключение режимов с расширенным управлением.
- Цветная индикация состояния батареи с ультразвуковым расходом тока – работает более 25 лет.
- Прочный корпус без длинных проводов, ненадежных резиновых соединителей или лишних блоков.
- Магнит на задней крышке, съемная клипса и возможность вертикальной установки для многофункционального использования.
- Надежная защита от проникновения воды, грязи и пыли – фонарь продолжает работать даже на глубине 10 метров.

Наименование модели	Wizard Pro XHP50 Magnet USB
Светодиод / Тип оптики	Cree XHP50 / TIR
Стабилизация яркости	ПОЛНАЯ (постоянный свет)
Световой поток, LED / OTF лumen*	2300 / 1800
Пиковая сила света, кандэлы	4200
Центральное пятно / Боковая засветка	70° / 120°
Дальность света*	130 метров
	Турбо2 1800 лм / 1 ч
	Турбо1 900 лм / 1,7 ч
	Базовый3 390 лм / 4 ч
	Базовый2 165 лм / 10,5 ч
	Базовый1 30 лм / 50 ч
	Светлячок3 5,5 лм / 12 дней
	Светлячок2 1,5 лм / 40 дней
	Светлячок1 0,15 лм / 200 дней
	Строб3 10 Гц / 1800 лм / 2 ч
	Строб2 1 Гц / 1800 лм / 5 ч
	Строб1 1 Гц / 165 лм / 52 ч
Элементы питания	1x18650 Li-Ion
Габариты и вес (без питания)	Длина 108 мм, диаметр тела 24,5 мм, диаметр головы 29 мм, вес 65 г

\* Световой поток для фонарей с теплым светом приблизительно на 7% меньше, дальность света приблизительно на 3%.  
**!** Для стабильной работы Турбо режима необходимо применение аккумуляторов 18650 Li-Ion без платы защиты либо с платой защиты, обеспечивающей разрядный ток 7A.

## Комплектация




**В комплект поставки входят:**

- 1 - Фонарь
- 2 - Клипса
- 3 - Инструкция
- 4 - Крепление на руку
- 5 - Налобное крепление
- 6 - Уплотнительные кольца (2)
- 7 - Магнитная зарядка
- 8 - Пластиковый держатель
- 9 - 18650 Li-Ion аккумулятор



- ✓ Фонарь и комплектующие могут незначительно отличаться от изображений в данной инструкции.
- ✓ Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию по своему усмотрению, не внося изменений в инструкцию.

## Подготовка к работе

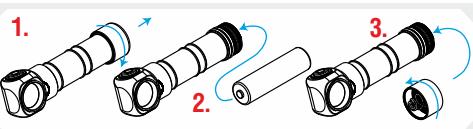


**Для установки/замены элементов питания:**

1. Открутите заднюю крышку фонаря.
2. Вставьте элементы питания положительным контактом (+) к головной части фонаря.
3. Установите на место заднюю крышку фонаря и закрутите ее до упора.

Фонарь готов к работе.

**Подключение магнитной зарядки:**  
Открутить заднюю крышку фонаря на 1/4 и подключить магнитное зарядное устройство к задней части фонаря.



Для эксплуатации фонаря с налобным креплением:

1. Пропустить конец ленты **B** через пряжку.




3. Вставить ленту **A** в первую пряжку.




4. Пропустить конец ленты **A** через вторую пряжку и закрепить.



2. Пропустить ленту **A** через петлю ленты **B**.

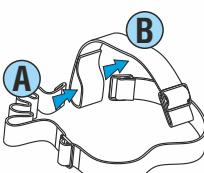

5. Вставить ленты в прорези налобного крепления и зафиксировать в нем фонарь. Отрегулировать ленты по размеру головы.

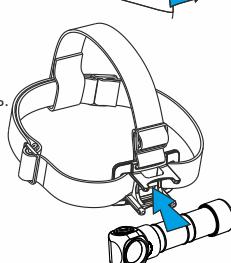

## Управление

### Кликнуть 2 раза

Базовый → Светячок  
Другое состояние → Базовый

Нажать и держать  
Базовый1 → Базовый2  
Базовый2 → Базовый3

### Базовый



### Кликнуть 2 раза

Светячок  
↑↓  
Базовый

Нажать и держать  
ВыКЛ → Светячок1  
Светячок1 → Светячок2  
Светячок2 → Светячок3

### Светячок



### Кликнуть 3 раза

Любое состояние → Турбо

Нажать и держать  
Турбо1  
↓  
Турбо2

### Турбо



### Кликнуть 4 раза

Любое состояние → Стробоскоп

Нажать и держать  
Строб1 → Строб2  
↓  
Строб3

### Строб



### Уровень батареи

Включение / выключение  
<100%  
<75%  
5сек

Индикация состояния  
Включение / выключение  
1 2 +  
Нажать и держать

### Индикация состояния

### Индикация уровня батареи

Сигнальная  
Критическая  
<25%  
2сек

Индикация температуры  
Сигнальная  
Критическая  
<10%  
2сек  
ТЕПЛЫЙ  
Горячий  
1сек

Допустимый уровень яркости или же ее ступенчато снижает, если напряжение начинает падать ниже разрешенного уровня. Данные действия позволяют увеличить время свечения, используя всю имеющуюся энергию, а также получить более длительный срок службы аккумулятора, не допуская его чрезмерного разряда или перегрева.

**Цветная индикация состояния.** Краткие вспышки каждые 5 секунд показывают напряжение питания даже при выключенном фонаре. Также это позволяет заметить фонарь, оставленный в темноте.

**Включение/отключение цветной индикации состояния.** По умолчанию она отключена в режимах Светячок и в выключенном состоянии. Для включения/отключения нужно открутить заднюю крышку на 1/4, нажать кнопку и, удерживая ее, закрутить и открутить крышку. Состояние запоминается даже при смене элементов питания. Ультранизкий расход тока позволяет работать цветной индикации более 25 лет.

**Функция блокировки.** Для предотвращения случайного включения фонаря открутите заднюю крышку на 1/4. Цветная индикация состояния также будет временно отключена.

**Предупредительная индикация** показывает напряжение питания и температуру фонаря.

**Низкий уровень заряда.** Когда уровень заряда станет <25%, то цветной диод начнет показывать сигнальный уровень предупреждения – оранжевым 1 раз в 2 секунды. При дальнейшем падении напряжения начнется ступенчатое снижение яркости для обеспечения безопасности питания и пользователя. Если яркость режима упадет ниже 25% от обычного уровня, то основной диод моргнет 2 раза. При критическом уровне заряда <10% цветной диод моргает красным 3 раза каждую секунду, и яркость начинает снижаться.

**Высокая температура.** Когда она увеличивается до сигнального уровня предупреждения – цветной диод моргает оранжевым 3 раза каждые 2 секунды. При критическом уровне цветной диод моргает красным 3 раза каждую секунду, и яркость начинает снижаться. После охлаждения яркость возрастает до обычного уровня.

В фонаре присутствуют 4 секции режимов и два типа управления:

[1] – Светячки [3] – Турбо режимы

[2] – Базовые режимы [4] – Стробоскопы

**Выключеноное состояние (ВыКЛ):**

1 клик: Включение последнего запомненного режима.

Нажатие и удержание: Включение Светячка1 в Секции [1].

**Включеноное состояние (ВКЛ):**

1 клик: Выключение фонаря.

Нажатие и удержание: Циклический перебор режимов в Секции.

**Любое состояние (ВКЛ или ВыКЛ):**

2 клик: Включение Базового режима Секции [2]. Повторный двойной клик переключает между выбранными режимами в Секции [1] и Секции [2].

3 клика: Включение Турбо режима из Секции [3].

4 клика: Включение Строба из Секции [4].

**Фонарь имеет два типа управления:**

1. **Обычный** – включение/выключение фонаря одним кликом.

2. **Тактический** – включение одним кликом последнего режима только на время удержания кнопки. Данный тип управления используется для кратковременной подсветки и подачи сигналов.

Для выбора тактического типа: заднюю крышку открутить на 1/4, нажать кнопку и, удерживая ее нажатой – снова закрутить крышку. Для отмены: при закрученной крышке нажать кнопку и, удерживая ее нажатой – открутить крышку на 1/4.

**Автозапоминание.** После выключения фонаря последний режим запоминается для быстрого доступа 1 кликом при следующем включении.

**Постоянный свет.** Мощная электроника обеспечивает постоянную яркость света даже в режиме Турбо1, используя всю энергию питания. А режим Турбо2 дает максимальную яркость по аналогии с технологией OverBoost в автомобилях, но до тех пор, пока температура фонаря и потребляемый от батареи питания ток не превышают критических значений.

**Система активного термоконтроля** постоянно измеряет температуру и предотвращает перегрев фонаря, снижая яркость и температуру до безопасного уровня. Свет восстанавливается, когда фонарь охлаждается. Это происходит не по таймеру, а используются реальные замеры температуры. В условиях хорошего охлаждения фонарь светит без падения яркости.

**Система безопасного soft-старта и цифровой стабилизации света** мониторят напряжение батареи, стартаут фонарь на